

와콤원을 활용한 멀티 스크린 연결방법 : 와콤원 + 데스크탑 PC + 모니터 + TV

<전면>



<후면>



<멀티 스크린 구동 시 필요한 케이블 및 분배기>



1. 와콤원에 동봉되어 있는 4개 단자 케이블 연결




2. 데스크탑 본체 연결



- ① 와콤원에서 나온 USB 단자 연결 (데스크탑 본체와 와콤원 연결)
- ② HDMI to HDMI 단자 연결 (데스크탑 본체와 분배기 In put에 연결)
- ③ HDMI to DVI의 단자 연결 (데스크탑 본체와 모니터 연결)

3. 분배기 연결

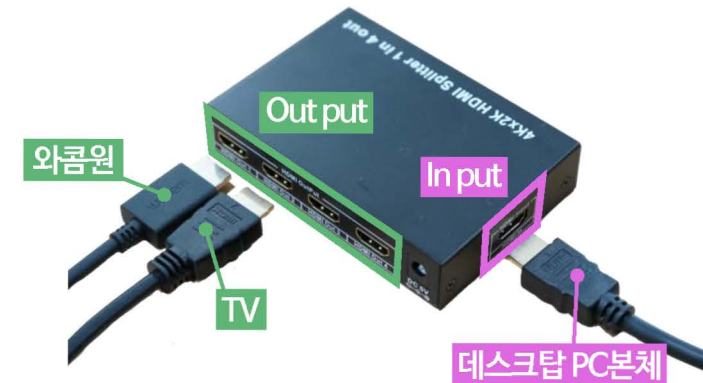


<설치 방법 동영상 자세히 보기>

※ 사용자 PC 사양 및 사용 환경에 따라 영상 케이블 연결 방법은 다를 수 있습니다.

와콤원을 활용한 멀티 스크린 연결방법 : 와콤원 + 노트북 + 모니터 + TV

〈전면〉

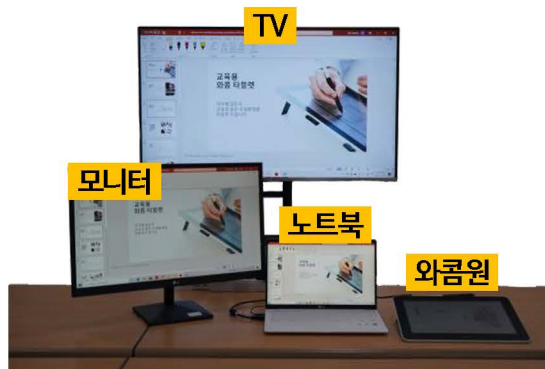

〈후면〉




〈멀티 스크린 구동 시 필요한 케이블 및 분배기〉



1. 와콤원에 동봉되어 있는 4개 단자 케이블 연결




2. 노트북 연결

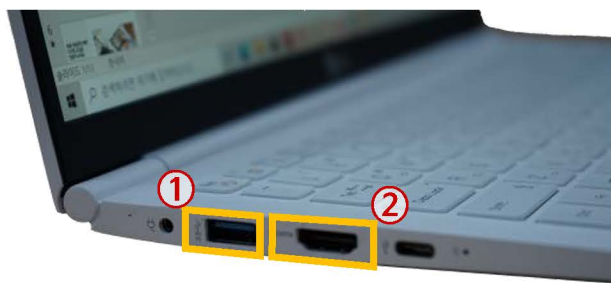

- ① 와콤원에서 나온 USB 단자 연결 (노트북과 와콤원 연결)
- ② HDMI to HDMI 케이블 연결 (노트북과 분배기 In put에 연결)

3. 분배기 연결

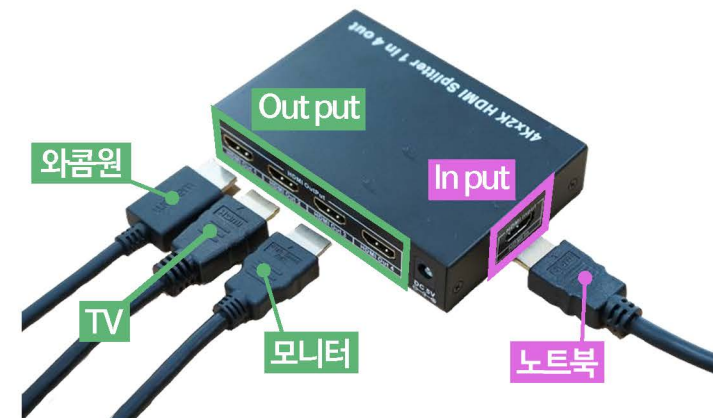

〈설치 방법 동영상 자세히 보기〉

〈삼성 DeX 모드〉

DeX 모드를 지원하는 삼성 기기 (갤럭시 탭, 갤럭시 스마트폰)와 연결 시 DeX 모드를 실행할 수 있습니다.
이를 통해 태블릿이나 모니터, TV 등 다양한 스크린과 갤럭시 탭, 스마트폰을 연결하여 삼성 기기의 화면을 다른 스크린으로 공유할 수 있습니다.
와콤 원은 이에 호환 가능합니다.

※소지하신 디바이스의 DeX 모드 지원 여부는 삼성전자에서 확인할 수 있습니다.

〈필요한 도구〉



와콤원 제품에 동봉된 4개 단자의 케이블



멀티 스크린 출력을 지원하는 HDMI 분배기(별도 준비)



삼성 기기 연결을 위한 C타입 젠더(별도 준비)



HDMI to HDMI (x3)
-TV와 분배기 연결
-모니터와 분배기 연결
-C타입 젠더와 분배기 연결 (별도 준비)

〈설치완료 시 모습〉



※ TV, 모니터, 분배기, 와콤 원 등 모든 기기의 전원이 멀티 탭에 정상적으로 꽂혔는지 확인해주시시오.



〈설치 방법 동영상 자세히 보기〉

〈와콤원 연결법〉




〈HDMI 분배기 연결법〉



- ① 와콤원 동봉 4개 단자의 케이블 중 일반HDMI 단자 연결
- ② TV(빔프로젝터) 연결
- ③ 모니터 연결
- ④ HDMI to HDMI 케이블 : HDMI 분배기 In put과 C타입 젠더의 HDMI 단자 연결

〈C타입 젠더 연결법〉

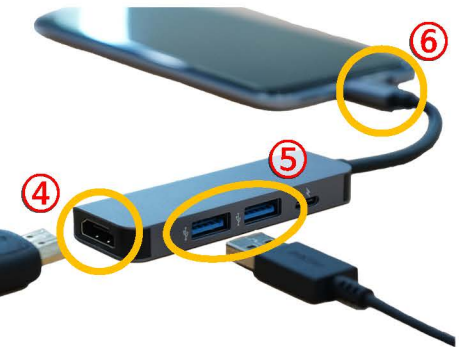

- ⑤ 와콤원 동봉 4개 단자의 케이블 중 USB 단자 연결
- ⑥ 삼성 기기(갤럭시 탭, 스마트폰 등) 충전단자 연결